
ZT-FTDI02 シリアル-USB変換基板 取扱説明書

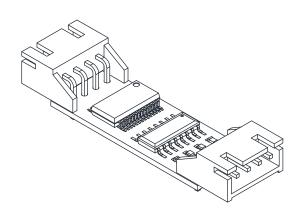

最終更新 2012年06月13日

株式会社ZEATEC

目 次

- 1. 製品概要
 - •••使用目的
 - •••特徴
- 2. 使用方法
- 3. 仕様
- •••仕様一覧
- •••外形寸法•重量
- ・・・端子の図面
- 4. 使用例
- 5. 注意事項
- 6. お問い合わせについて

1. 製品概要

使用目的

・マザーボードのUSBポートからシリアルポートを作ります。

特徴


- •ピンヘッダ接続のため、TYPE-Aコネクタに対して接続性に優れます。
- ・USB接続ですが、PCケース内に収めることにより、安易にポート番号が変わりません。
- ・JSTのXHコネクタ接続のため、ハーネスを交換することで多彩な接続に対応可能。
- ・基板上のLEDにより、通信状態が確認可能。
- ・5∨出力により、接続先への電源供給が可能。

2. 使用方法

- 1. 専用のドライバファイルをデスクトップなど、任意の場所に展開します。
- ※ドライバファイルはショップ内の商品詳細ページからダウンロードできます。また、「FT232RL vcpドライバ」で検索することにより、最新バージョンのドライバが取得できます。
- 2. 変換基板にケーブルを接続し、パソコンと接続します。
- 3. 画面に表示される手順に従い、展開したドライバファイルを読み込んでください。
- 4. 通信できることを確認します。
 - ①ハイパーターミナルやTeraTermなど通信ソフトウェアを立ち上げて、

下記を参考にシリアル通信の設定を行ってください。

- ※COMポート番号は、デバイスマネージャで確認してください。「USB Serial Port」と明記されているポートです。
 - ②キーボードから入力を行います。赤いLEDが点灯していたら、正しく通信できています。
- ※キーボードからの入力は何でもかまいません。入力した文字は画面に表示されません。

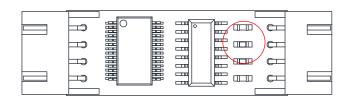


※通信ソフトウェアの設定方法などは、各ソフトウェアの説明書などを確認してください。

仕様一覧


USB規格	2.0 Full - Speed
最大通信速度	460kbps
バッファ	受信:123byte、送信:256byte
最大消費電流	15mA以下
電源電圧	DC5V±0.5V
動作温度	-40∼85°C

外形寸法-重量

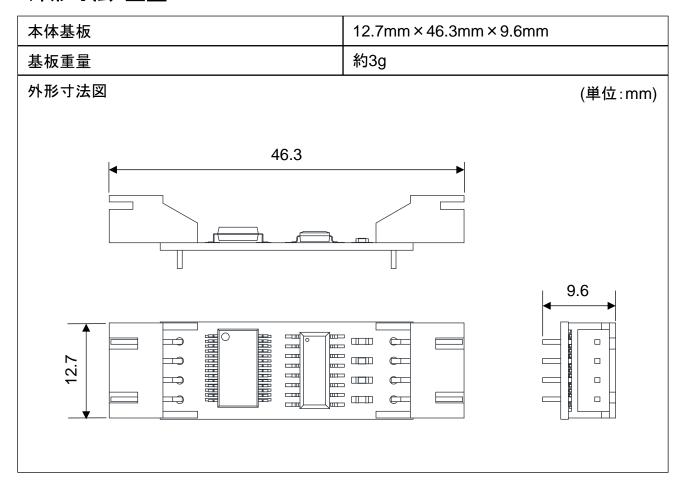

端子の図面


ピンアサインは基板上にも記載されています。

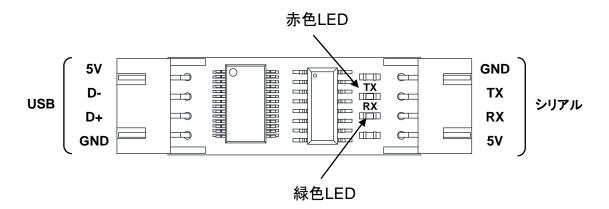


4. 使用例

マザーボード上のUSBへ接続します。接続する際には念のためマザーボードの リファレンス等により確認していただくことをオススメします。



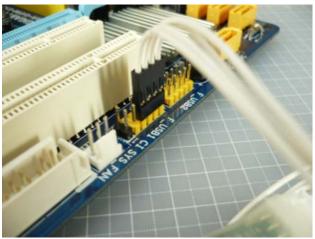

写真で使用しているハーネスの詳細は下記のとおりです。接続の際には方向など、十分にご注意願います。

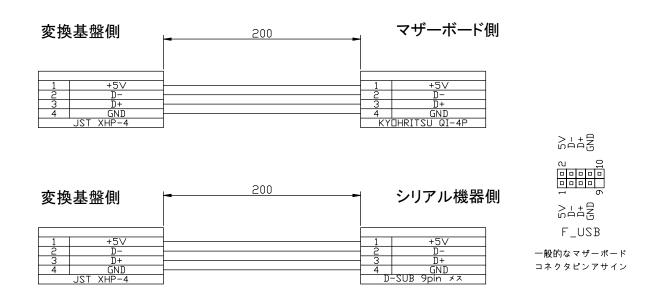

5. 注意事項

- ・USBシリアル変換基板は制御機器です。 取り扱いによっては故障してしまうことがございます。
- •使用時に発生した損害については、責任を負いかねます。
- ・使用、改造後に不具合が発生した場合、交換・返品は受付ておりません。 ご注意ください。

6. お問い合わせ

ご要望・感想・質問などありましたら下記にお問い合わせください。

[販売元] E-Fellows (イーフェローズ)

[URL] http://efellows.jp/

[E-Mail] shopmaster@efellows.jp

※技術的なご質問は、ご遠慮ください。

[設計・製作元] 株式会社ZEATEC (ジーテック)

[所在地] 〒594-1114 大阪府和泉市国分町686

[電話番号] 0725-24-4002